

Emprint

Guia de Instalação Rápida



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

ViewPlus Technologies, Inc.

1965 SW Airport Avenue
Corvallis, Oregon 97333
U.S.A.

Telefone: + 1 541.754.4002

Fax: + 1 541.738.6505

www.viewplus.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP
Brasil

Telefone / Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da ViewPlus e Tecassistiva.

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Instruções de Instalação

Itens incluídos:

- Cabo de alimentação de energia
- Cabo USB
- Bandeja de saída de papel
- Cartão de garantia
- CD contendo o driver, manual e outras documentações
- Tradução em Braille das instruções de inicialização
- Pacote de softwares Tiger®
- Cartuchos de tinta (1 HP27-preto e 1 hp28-tricolor). Para substituição dos cartuchos, HP56 e HP57 são recomendados.

Instruções:

Ligue a impressora.

1. Plugue o cabo USB atrás da impressora.
2. Plugue o cabo USB atrás do computador
3. Insira o disco de instalação no drive de CD do computador.
4. Plugue o cabo de alimentação atrás da impressora na tomada.
5. Certifique-se que a impressora esteja ligada, abra a tampa e insira os cartuchos de tinta.
- 6A. Instruções para impressoras com conexões locais:
 - Assistente de hardware irá iniciar
 - Siga as instruções de instalação na tela
 - Para resolução de problemas, refira-se ao CD.
- 6B. Instruções para impressoras com conexões de rede:
 - Assistente de hardware irá iniciar. Cancele-o.
 - Explore o cd, abra "setup.exe", e pressione o botão "Installprinter driver".
 - Especifique o endereço TCP/IP e o nome do caminho.

Se você não sabe esta informação, contate o administrador de sua rede.

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo - SP
Brasil

Telefone / Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:00 às 18:00 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE


ViewPlus Technologies, Inc.

1965 SW Airport Avenue
Corvallis, Oregon 97333
U.S.A.

Telefone: + 1 541.754.4002

Fax: + 1 541.738.6505

www.viewplus.com

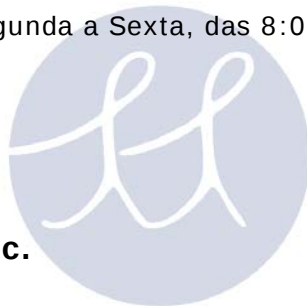

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade